

Aslon® Sprintrack

1 Voorbereiden van de ondervloer

Zorg ervoor dat de ondergrond waarop je de sprintrack wilt plaatsen volledig egaal, schoon en droog is. Gebruik een stofzuiger of een stevige bezem om stof, vuil en losse deeltjes te verwijderen. Oneffenheden in de vloer kunnen invloed hebben op het eindresultaat, dus controleer of de vloer vlak ligt. Indien nodig kun je lichte oneffenheden opvullen of egaliseren.




2 Uitrollen van de sprintrack

Rol de sprintrack langzaam en zorgvuldig uit over de ondergrond. Laat de sprintrack volledig uitgerold liggen voor 24 uur zodat het materiaal kan acclimatiseren en eventuele vouwen of opkrullende randen kunnen verdwijnen. Eventueel kunnen hiervoor gewichten gebruikt worden.

3 (Optioneel) Plaatsen van de ondervloer

Voor extra sportcomfort of om de vloer op te hogen, kan voor het plaatsen van de sprintrack een ondervloer worden aangebracht. Deze extra laag bestaat uit rubber of foam. Bekijk ons assortiment voor geschikte producten.

Bevestig de ondervloer op de ondergrond met sterke dubbelzijdige tape of een 2-componenten polyurethaanlijm. Zorg ervoor dat de ondervloer strak aansluit en geen openingen of plooien vertoont. Snijd de ondervloer waar nodig op maat.



Aslon® ShockpadFOAM




Aslon® ShockpadRUBBER

Let op: Breng de lijm gelijkmatig aan en voorkom overtollige lijm.

Overtollige lijm kan door de kleine openingen van de backing naar boven komen en zichtbaar worden aan het oppervlak.

4 Bevestigen van de sprintrack

Rol de sprintrack aan één zijde terug tot ongeveer de helft. Bevestig de dubbelzijdig tape of smeer de lijm gelijkmatig over de ondergrond of ondervloer. Herhaal dit later met de andere zijde van de sprintrack.

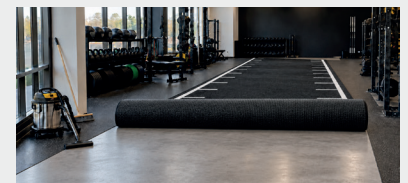

5 Aanbrengen van tape of lijm

Gebruik een sterke dubbelzijdige tape of een 2-componenten polyurethaanlijm die geschikt zijn voor sportvloeren. Breng dit aan op de vlakke ondergrond of ondervloer. Rol de eerder teruggerolde helft van de sprintrack voorzichtig terug over het gelijmde of getapete gedeelte. Doe dit rustig om kreukels te vermijden. Druk de sprintrack gelijkmatig aan op de ondervloer. Herhaal dit proces voor de andere zijde van de sprintrack.



6 Afwerken en schoonmaken

Wanneer de volledige sprintrack is gelegd en stevig vastzit, controleer je de randen en naden nogmaals. Verwijder overtollige lijmresten en maak het oppervlak schoon met een vochtige doek en stofzuiger.