


1 Untergrund vorbereiten

Der Untergrund, auf dem der Sprinttrack verlegt werden soll, muss vollständig eben, sauber und trocken sein. Mit einem Staubsauger oder einem festen Besen Staub, Schmutz und lose Partikel entfernen. Unebenheiten im Boden können das Endergebnis beeinträchtigen. Daher muss sichergestellt werden, dass der Untergrund eben ist. Falls erforderlich, können kleinere Unebenheiten ausgeglichen oder aufgefüllt werden.

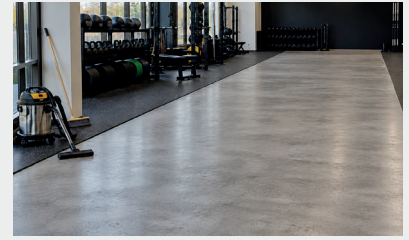

2 Sprinttrack ausrollen

Den Sprinttrack langsam und vorsichtig auf dem vorbereiteten Untergrund ausrollen. Den Sprinttrack anschließend 24 Stunden vollständig ausgerollt liegen lassen, damit sich das Material akklimatisieren kann und eventuelle Falten oder aufgerollte Kanten sich glätten können. Bei Bedarf können Gewichte verwendet werden.

3 (Optional) Verlegung einer Unterlage

Für zusätzlichen Sportkomfort oder zum Ausgleich von Höhenunterschieden kann vor der Verlegung des Sprinttracks eine Unterlage angebracht werden. Diese zusätzliche Schicht besteht aus Gummi oder Schaumstoff. Geeignete Produkte sind in unserem Sortiment erhältlich.

Die Unterlage mit einem starken doppelseitigen Klebeband oder einem Zweikomponenten-Polyurethanklebstoff auf dem Untergrund befestigen. Darauf achten, dass die Unterlage dicht anliegt und keine Lücken oder Falten aufweist. Die Unterlage bei Bedarf zuschneiden.

Achtung: Den Klebstoff gleichmäßig auftragen und überschüssigen Klebstoff vermeiden. Überschüssiger Klebstoff kann durch die kleinen Öffnungen in der Rückseitenbeschichtung (Backing) des Sprinttracks nach oben dringen und an der Oberfläche sichtbar werden.




Aslon® ShockpadFOAM



Aslon® ShockpadRUBBER

4 Sprinttrack befestigen

Den Sprinttrack von einer Seite bis ungefähr zur Hälfte zurückrollen. Das doppelseitige Klebeband anbringen oder den Klebstoff gleichmäßig auf dem Untergrund bzw. der Unterlage verteilen. Diesen Vorgang anschließend auf der anderen Seite des Sprinttracks wiederholen.

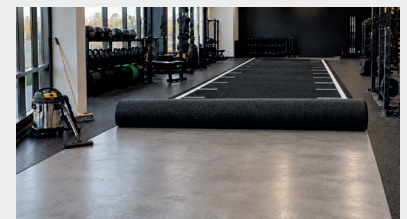

5 Klebeband oder Klebstoff auftragen

Ein starkes doppelseitiges Klebeband oder einen Zweikomponenten-Polyurethanklebstoff verwenden, der für Sportböden geeignet ist. Das Klebeband oder den Klebstoff auf dem ebenen Untergrund bzw. der Unterlage anbringen. Die zuvor zurückgerollte Hälfte des Sprinttracks vorsichtig über den beklebten oder verklebten Bereich ausrollen. Dabei langsam und sorgfältig vorgehen, um Faltenbildung zu vermeiden. Den Sprinttrack gleichmäßig auf dem Untergrund bzw. der Unterlage andrücken. Diesen Vorgang für die andere Hälfte des Sprinttracks wiederholen.



6 Abschluss und Reinigung

Nachdem der gesamte Sprinttrack verlegt und sicher befestigt wurde, die Kanten und Nähte nochmals kontrollieren. Überschüssige Klebstoffreste entfernen und die Oberfläche mit einem feuchten Tuch und einem Staubsauger reinigen.