

1 Préparation du support

Le support doit être dur, plan et stable. Les dalles en gazon synthétique doivent de préférence être posées sur du béton, une membrane d'étanchéité de toiture ou toute autre surface plane et solide. Avant de commencer la pose, s'assurer que le support est sec, propre et exempt de poussière.

2 Pose des dalles

- Mesurer soigneusement la surface.
- Commencer la pose à partir d'un bord droit.
- Tenir compte de la dilatation et de la contraction dues aux variations de température et aux conditions météorologiques.
- Ne pas poser les dalles en gazon synthétique trop près des murs, des bordures ou des structures fixes.

Recommandation : La pose des dalles en quinconce (à joints décalés) permet d'obtenir une installation plus stable et uniforme.




3 Découpe des dalles

Utiliser une règle ou une latte droite pour tracer précisément la ligne de coupe. Humidifier légèrement la lame du couteau afin d'obtenir une coupe nette. Les coupes droites peuvent être réalisées à l'aide d'une scie à main, d'une scie sauteuse ou d'un cutter. Pour la découpe de formes et de motifs, l'utilisation d'une scie sauteuse est recommandée. Ne pas utiliser de meuleuse d'angle, de scie à onglet ou de scie sur table.

4 Maintien de l'évacuation des eaux

Les dalles en gazon synthétique sont perméables à l'eau. Veiller à ce que l'eau puisse s'écouler librement sous les dalles. L'eau stagnante n'endommage pas le caoutchouc, mais peut affecter la durabilité du collage.


Recommandation : Lors du collage, veiller à ne pas obstruer les voies d'évacuation des eaux.

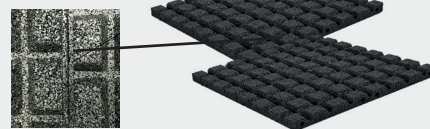

5 Installation > Chevilles de liaison

Les dalles en gazon synthétique sont équipées d'un système de fixation par chevilles et trous, permettant de relier les dalles entre elles à l'aide de quatre chevilles de liaison en plastique.


- Placer la première dalle en gazon synthétique sur la surface préparée. Veiller à ce qu'elle repose fermement et uniformément sur le support.
- Positionner la deuxième dalle à côté de la première, de manière à aligner les chevilles de la deuxième dalle avec les trous de la première. S'assurer que les dalles sont correctement alignées avant de poursuivre.
- À l'aide d'un maillet en caoutchouc, tapoter délicatement sur le côté de la dalle, au niveau des chevilles de liaison. Veiller à ce que les chevilles soient entièrement insérées dans les trous de la première dalle. Répéter cette opération pour les dalles suivantes.

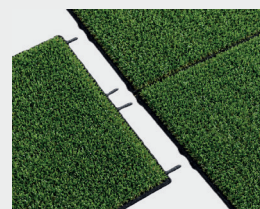

6 Installation > Collage

Le collage doit être effectué uniquement dans des conditions sèches. Les dalles en gazon synthétique ainsi que le support doivent être secs. Le support doit également être exempt de poussière.

- La température de mise en œuvre doit être d'au moins 8 °C.
- Coller toutes les dalles entre elles le long des joints.
- Appliquer la colle sur le support, de préférence au niveau des nervures situées sous les dalles.
- L'espacement entre les cordons de colle ne doit pas dépasser 8 cm.
- Appliquer la colle dans le sens de la pente, en direction du niveau d'évacuation des eaux.

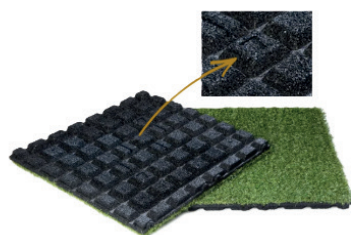

Attention : Une flèche située sous chaque dalle en gazon synthétique indique le sens de pose. Poser toutes les dalles en veillant à ce que les flèches soient orientées dans la même direction. Ainsi, les fibres du gazon synthétique seront toutes orientées dans le même sens, créant un ensemble uniforme et harmonieux.