AANLEGINSTRUCTIE

# Aslon® Rubbertegel

Aslon RUBBER

## 1 Ondergrond voorbereiden

Zorg voor een harde, vlakke en stabiele ondergrond. Rubbertegels worden bij voorkeur geplaatst op beton, dakbedekking of een andere egale en harde ondergrond. Zorg ervoor dat de ondergrond droog, schoon en stofvrij is voordat met de installatie wordt begonnen.

## 2 Tegels plaatsen

- Meet het oppervlak zorgvuldig in
- Begin vanuit een rechte zijde
- Houd rekening met uitzetten en krimpen door temperatuur- en weersinvloeden
- Leg de rubbertegels niet te strak tegen muren, randen of vaste constructies

**Advies: het halfsteensverband verwerken van de tegels zorgen voor de beste en meest stabiele ligging.**

## 3 Tegels op maat snijden

Gebruik een rechte lat of liniaal om de snijlijn nauwkeurig te bepalen. Maak de snijkant van het mes nat voor een nette snede. Rechte stukken kunnen met een handzaag, decoupeerzaag of stanleymes op maat worden gemaakt. Patronen worden bij voorkeur met een decoupeerzaag gezaagd. Gebruik geen slijptol, afkortzaag of zaagtafel.

## 4 Afwatering vrijhouden

De rubbertegels zijn waterdoorlatend. Zorg dat water onder de tegels goed kan wegstromen. Stilstaand water tast het rubber niet aan, maar kan wel invloed hebben op de levensduur van de verlijming.

**Advies: sluit de afwatering daarom niet af tijdens het verlijmen.**

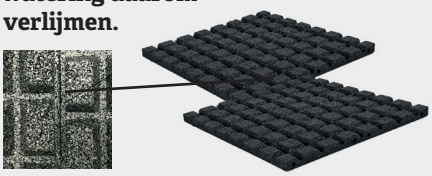

## 5 Installatie > Verbindingspennen

Rubbertegels worden geleverd met een pen/ gat verbinding waardoor de tegels onderling met elkaar te verbinden zijn met vier kunststof pennen.

- Plaats de eerste rubbertegel op het gewenste oppervlak. Zorg ervoor dat deze stevig en gelijkmatig ligt.
- Plaats de tweede tegel ernaast, zodat de pennen van de tweede tegel in de gaten van de eerste tegel passen. Zorg ervoor dat de tegels goed uitgelijnd zijn voordat u verdergaat.
- Met behulp van de rubber hamer, tikt u voorzichtig aan de zijkant van de pennen. Zorg ervoor dat de pennen volledig in de gaten van de eerste tegel passen. Herhaal deze stap.

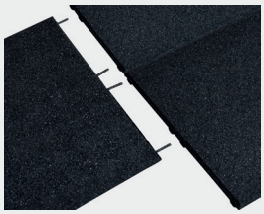

## 6 Installatie > Verlijmen

Verlijm alleen onder droge omstandigheden. De tegels moeten droog zijn en de ondergrond moet droog en stofvrij zijn.

- De verwerkingstemperatuur moet minimaal 8°C zijn
- Verlijm alle tegels onderling langs de naden
- Breng de lijm aan op de ondergrond, bij voorkeur op de ribbels van de onderzijde van de tegel
- De ruimte tussen de rillen mag maximaal 8 cm zijn
- Verlijming in de richting van de goot of met het afschot mee

sales@aslon-rubber.com
www.aslon-rubber.com
+31 (0)174 283 443
Kwelder 15
3151 ZH Hoek van Holland
The Netherlands